



Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.



- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

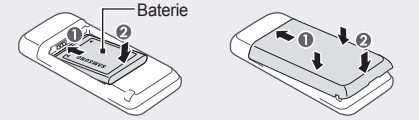

Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați încărcătorul.



La priză de curent alternativ

- Nu scoateți bateria înainte de deconectării încărcătorului. În caz contrar, puteți deteriora telefonul.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: tastele funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <Salvare> (reprezintă tasta funcțională Salvare)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe **[☎]**.
- Introduceți codul PIN și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
- La deschiderea expertului de configurare, personalizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând informațiile afișate pe ecran.

- Dacă bateria este scoasă mai mult de câteva minute, data și ora vor fi resetate.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

- Este posibil ca, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.

- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe **[☎]** pentru a reveni la modul Repaus.

- Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software ilegal.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- Apăsați pe **[☎]** pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.

Preluarea unui apel

- Când primiți un apel, apăsați pe **[☎]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios sau profilul Deconectat, nu puteți modifica tonul de sonerie.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
 - Selectați **Ton sonerie apel**.
 - Selectați un ton de sonerie.
- Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat

- În modul Repaus, apăsați pe **[☎]**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe **[☎]** pentru a apela numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Țineți apăsat pe **[#]** pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.
- Apăsați pe **[#]** pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe **[*]** pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe **[*]** pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Modul T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe **[0]** pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, apăsați pe tasta de navigare săgeată sus sau săgeată jos pentru a selecta un alt cuvânt.

Modul ABC

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Pentru a utiliza alte caracteristici pentru introducerea textului

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge rapid caracterele, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe **[0]**.
- Pentru a trece la rândul următor, apăsați pe **[0]** de trei ori.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe **[1]**.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către destinatarii specificați, pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola și apăsați pe **<OK>**.

- La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.

- Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.
- Selectați **Destinatari** și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon, inclusiv un cod de țară (cu +). Treceți la pasul 7.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Când ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe tasta Confirmare → **<Acceptare>**.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
- Selectați **Volum**.
- Derulați la **Alertă apel**.
- Derulați la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta de navigare săgeată sus sau săgeată jos pentru a regla volumul.

- Este posibil ca, în medii zgomotoase, să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. *Consultați „Introducerea textului”*.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să încheiați întâlniri sau conversații incomode.

Pentru a activa caracteristica Apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Pornit**.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta de navigare săgeată jos.
- Când tastele sunt blocate, apăsați rapid de patru ori pe tasta de navigare săgeată jos.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit** pentru a activa caracteristica Mesaj SOS.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-E1180,

Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Signuranță	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

C € 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.29

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.